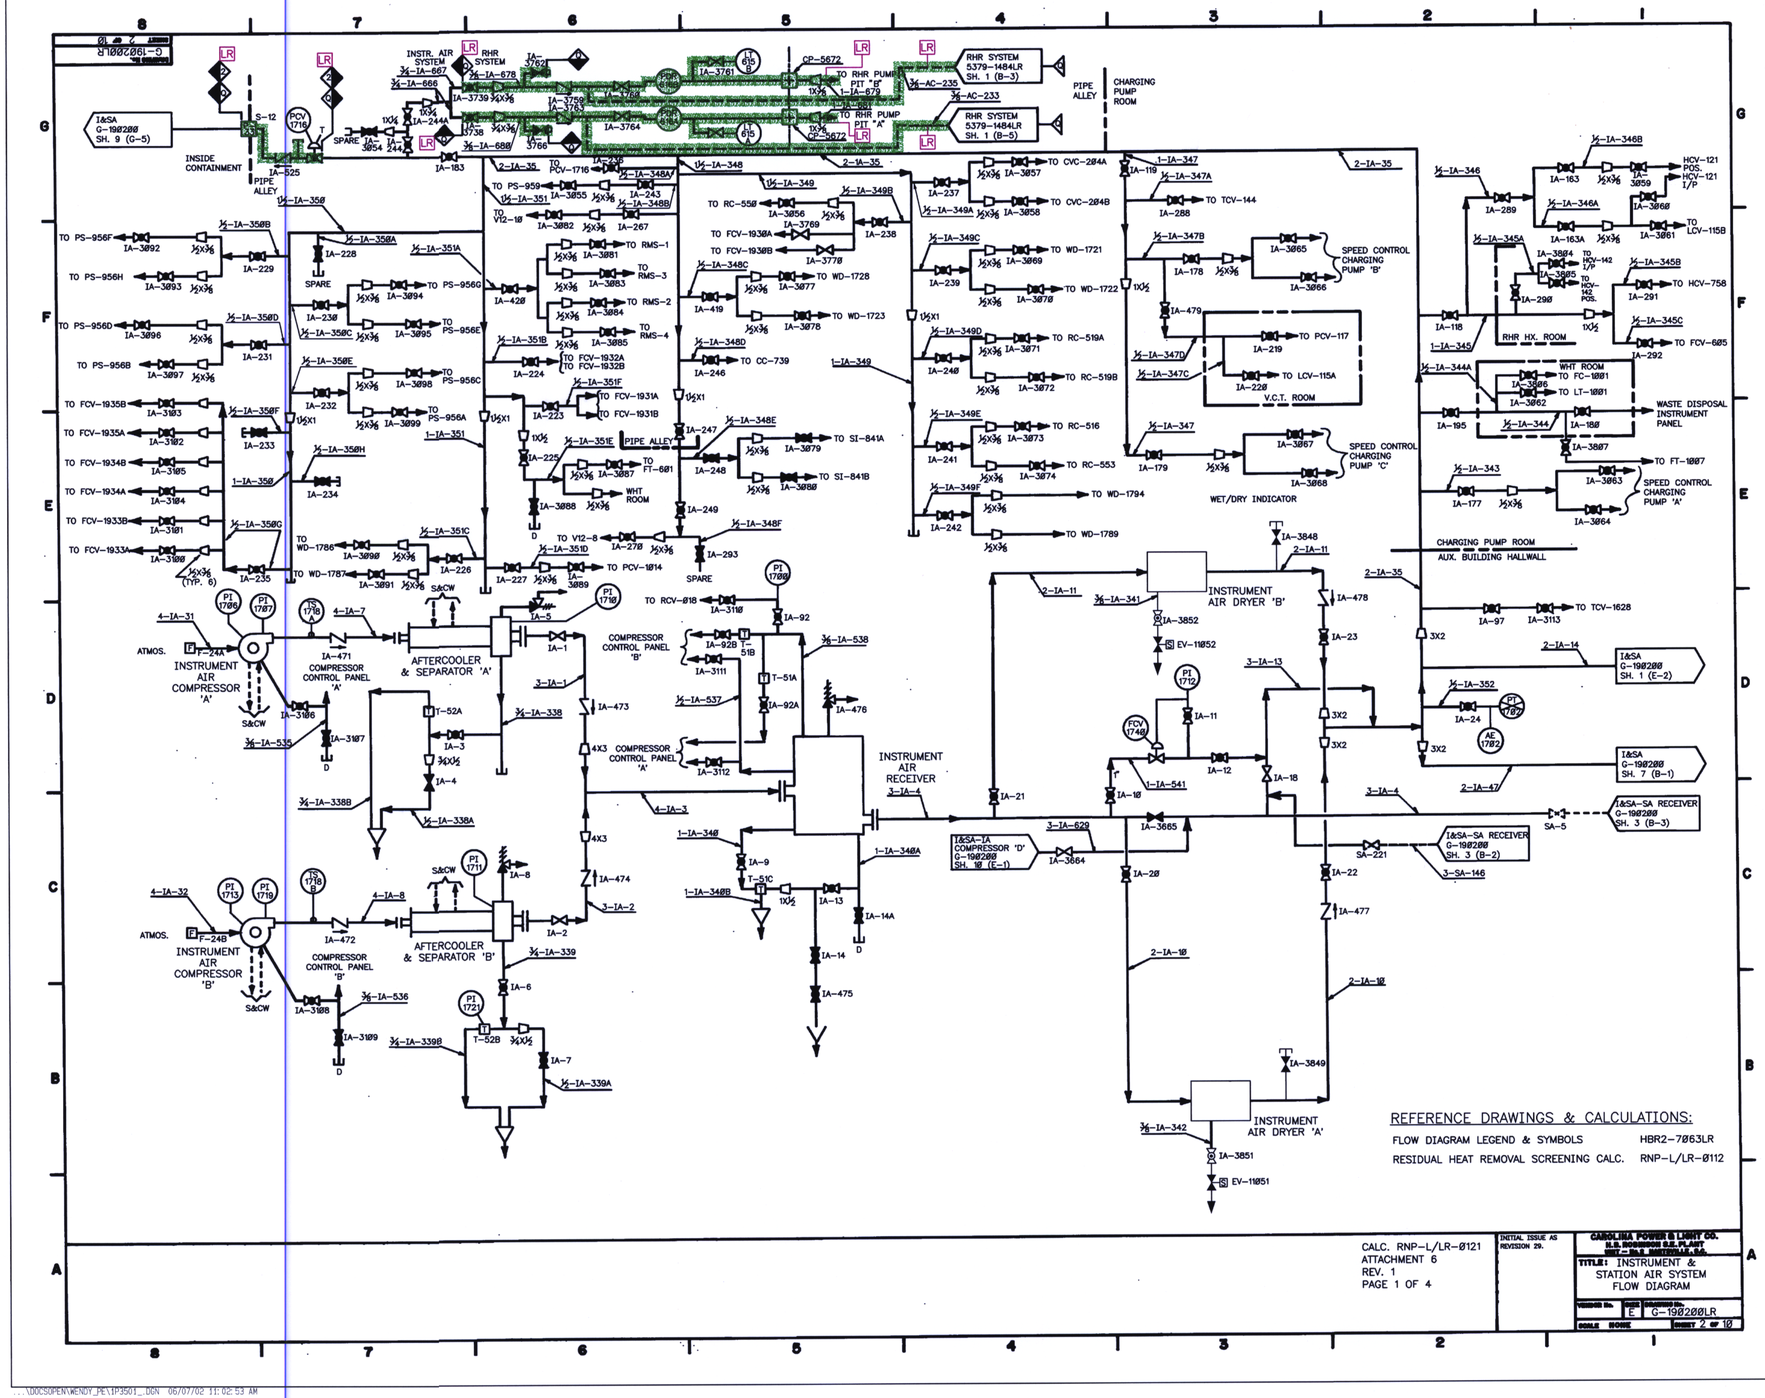
G-190200R
I&SA G-190200 SH. 9 (G-5)
S-12
INSIDE CONTAINMENT
PIPE ALLEY
IA-525
PCV 1716
SPARE IA-3054
IA-244
IA-183
INSTR. AIR SYSTEM
RHR SYSTEM
IA-3762
IA-3761
CP-5672
TO RHR PUMP PIT "B"
TO RHR PUMP PIT "A"
RHR SYSTEM 5379-1484LR SH. 1 (B-3)
RHR SYSTEM 5379-1484LR SH. 1 (B-5)
CHARGING PUMP ROOM
IA-3759
IA-3760
IA-3764
IA-3766
IA-3739
IA-3738
TO PCV-1716
TO PS-959
TO V12-10
IA-3855
IA-3882
IA-267
IA-243
IA-348A
IA-348B
IA-428
IA-238
IA-3769
IA-3770
IA-3856
IA-3857
IA-3858
TO CVC-284A
TO CVC-284B
IA-237
IA-349A
IA-349B
IA-119
IA-347A
IA-288
TO TCV-144
TO PS-956F
TO PS-956H
TO PS-956D
TO PS-956B
IA-3092
IA-3093
IA-3096
IA-3097
IA-229
IA-231
SPARE
IA-228
IA-230
IA-232
IA-233
IA-234
IA-235
IA-226
IA-3094
IA-3095
IA-3098
IA-3099
TO PS-956G
TO PS-956E
TO PS-956C
TO PS-956A
TO FCV-1935B
TO FCV-1935A
TO FCV-1934B
TO FCV-1934A
TO FCV-1933B
TO FCV-1933A
IA-3103
IA-3102
IA-3105
IA-3104
IA-3101
IA-3100
TO WD-1786
TO WD-1787
IA-3090
IA-3091
IA-3089
IA-227
IA-278
IA-293
SPARE
TO RCV-018
IA-3110
IA-92
IA-92B
T-51B
IA-3111
T-51A
IA-92A
IA-476
IA-538
IA-537
IA-3112
IA-473
IA-474
IA-475
IA-1
IA-5
IA-8
IA-2
IA-6
IA-7
IA-339A
IA-339B
IA-338
IA-338A
IA-338B
IA-3
IA-4
T-52A
T-52B
IA-471
IA-472
IA-3106
IA-3107
IA-3108
IA-3109
COMPRESSOR CONTROL PANEL 'A'
COMPRESSOR CONTROL PANEL 'B'
AFTERCOOLER & SEPARATOR 'A'
AFTERCOOLER & SEPARATOR 'B'
INSTRUMENT AIR COMPRESSOR 'A'
INSTRUMENT AIR COMPRESSOR 'B'
ATMOS.
S&CW
F-24A
F-24B
4-IA-31
4-IA-32
4-IA-7
4-IA-8
3-IA-1
3-IA-2
4-IA-3
3-IA-4
1-IA-340
1-IA-340A
1-IA-340B
IA-9
T-51C
IA-13
IA-14A
IA-14
IA-21
IA-18
IA-22
IA-477
IA-12
IA-541
IA-10
IA-20
IA-3865
IA-3864
3-IA-629
I&SA-1A COMPRESSOR 'D' G-190200 SH. 10 (E-1)
IA-3848
IA-3849
IA-3851
EV-11051
INSTRUMENT AIR DRYER 'A'
INSTRUMENT AIR DRYER 'B'
IA-3852
EV-11052
IA-478
IA-23
IA-11
3-IA-13
2-IA-11
3/8-IA-341
3/8-IA-342
2-IA-10
3X2
PI 1712
FCV 1748
PT 1787
AE 1702
I&SA G-190200 SH. 7 (B-1)
I&SA-SA RECEIVER G-190200 SH. 3 (B-2)
I&SA-SA RECEIVER G-190200 SH. 3 (B-3)
3-SA-146
SA-221
SA-5
2-IA-47
3-IA-4
2-IA-35
1-IA-349
1-IA-347
IA-179
IA-178
IA-3865
IA-3866
SPEED CONTROL CHARGING PUMP 'B'
IA-479
IA-219
IA-220
TO PCV-117
TO LCV-115A
V.C.T. ROOM
IA-3867
IA-3868
SPEED CONTROL CHARGING PUMP 'C'
WET/DRY INDICATOR
IA-3869
IA-3870
IA-3871
IA-3872
IA-3873
IA-3874
IA-3875
IA-3876
IA-3877
IA-3878
IA-3879
IA-3880
IA-3881
IA-3883
IA-3884
IA-3885
IA-3887
IA-3888
IA-3886
IA-3862
IA-3863
IA-3864
IA-3807
IA-3808
IA-3809
IA-3810
IA-3811
IA-3812
IA-3813
IA-3814
IA-3815
IA-3816
IA-3817
IA-3818
IA-3819
IA-3820
IA-3821
IA-3822
IA-3823
IA-3824
IA-3825
IA-3826
IA-3827
IA-3828
IA-3829
IA-3830
IA-3831
IA-3832
IA-3833
IA-3834
IA-3835
IA-3836
IA-3837
IA-3838
IA-3839
IA-3840
IA-3841
IA-3842
IA-3843
IA-3844
IA-3845
IA-3846